



## Universal Microphone Power Supply

# UMP II

Instruction Manual

## クイックガイド



## 製品概要


コンデンサーマイクロフォンに電源供給するためのアクセサリです。単三電池2本で動作し、マイクへの給電タイプを、ファンタム 48V、ファンタム 12V、トネーダー12V から選択できます。

## 製品パッケージ内容


- 1) UMP II
- 2) マイクロフォンケーブル: TA-4F-XLR-3F
- 3) オーディオ出力ケーブル: TA-3F オープン (未処理ケーブル)
- 4) マニュアル



## 製品の詳細

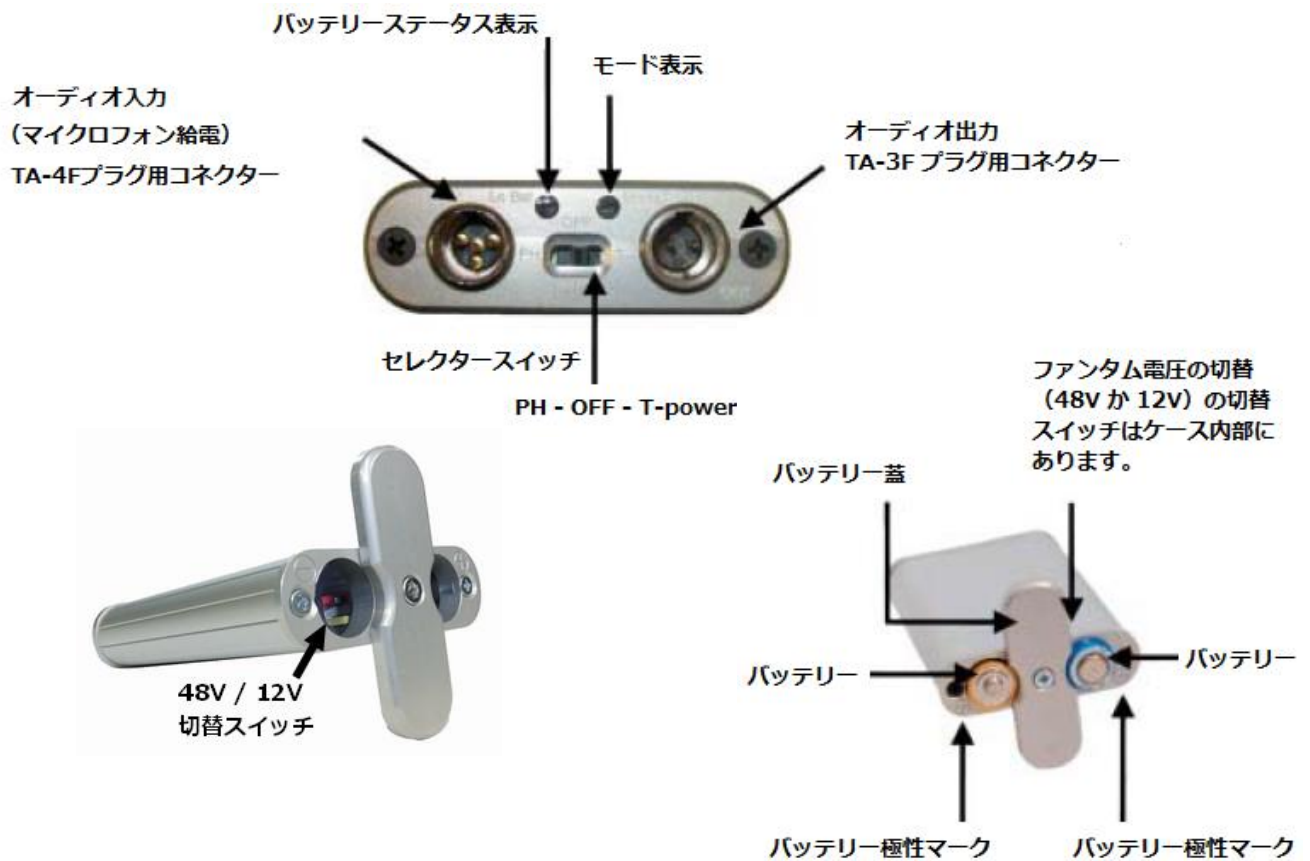


## コネクターピンアサイン

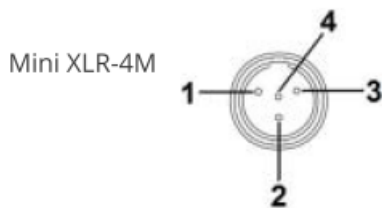

- 1 = ground/ shield
- 2 = Audio +
- 3 = Audio -
- 4 = not connected

Mini XLR-3M  
Front view

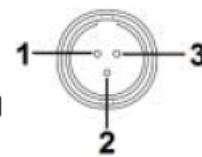

- 1 = ground/ shield
- 2 = Audio +
- 3 = Audio -

(アンバランスは Pin 1 と 3 に結線)

## 御使用前の準備


### ファンタム電圧の設定

電池を入れる前に、ケース内部のマイクロスイッチでファンタム電圧の 48V / 12V を切り替えてください。  
 (トネーダー電源の電圧は 12V 固定で変更できません。)

#### スイッチセッティング

48V: スイッチを手前側 (写真の右方向)

12V: スイッチを奥側 (写真の左方向)

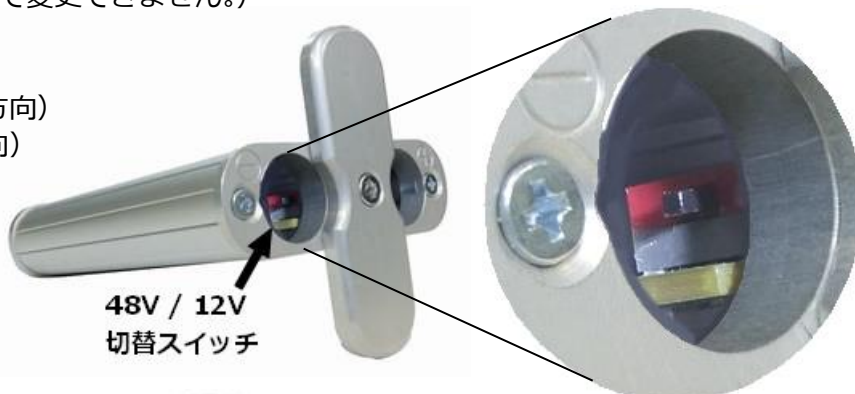

48V / 12V  
切替スイッチ

電池挿入部の拡大写真

### バッテリーの装着

単三電池を極性マークに合わせて挿入してください。



### 電源のオン・オフ

スイッチは PH / OFF / T-power の 3 ポジションです。  
 接続するマイクロフォンに合った電源タイプを選択してください。

※ スイッチ位置を間違えると機材を損傷する恐れがあります。



PH	(センター)	T
ファンタム・パワー	電源オフ	トネーダー・パワー

### LED インジケータ

#### バッテリー点灯例

LED 点灯状況 Lo Batt / Mode	
消灯 / 消灯	電源オフか、マイクが接続されていません。
消灯 / 青点灯	バッテリー良好 / PH 48V
消灯 / 黄点灯	バッテリー良好 / PH 12V
消灯 / 緑点灯	バッテリー良好 / T-Power (12V)
赤点灯 / 青点灯	バッテリー消耗 / PH 48

