


## The Invisible LAV Covers FUR OUTDOOR

1. ボックスからファーを取り出します。

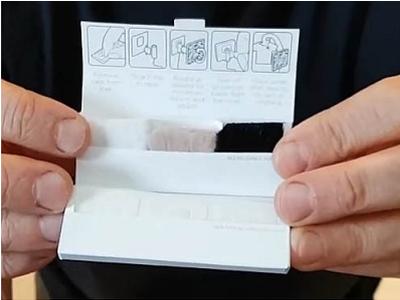

2. 粘着テープを取り出します。



3. テープの台紙を剥がします。  
(中央の四角い部分は台紙に残してかまいません。)



4. ラベリアマイクを粘着面に貼り付けます。



5. ラベリアマイクを挟むように、ファーを貼り付けます。



6. もう片面の両面保護シートを剥がして、粘着面を露出させます。



7. 粘着面が汚れないように気を付けてください。



8. 收音したい場所にマイクを貼り付けます。

