


Wisycom Manager インストール

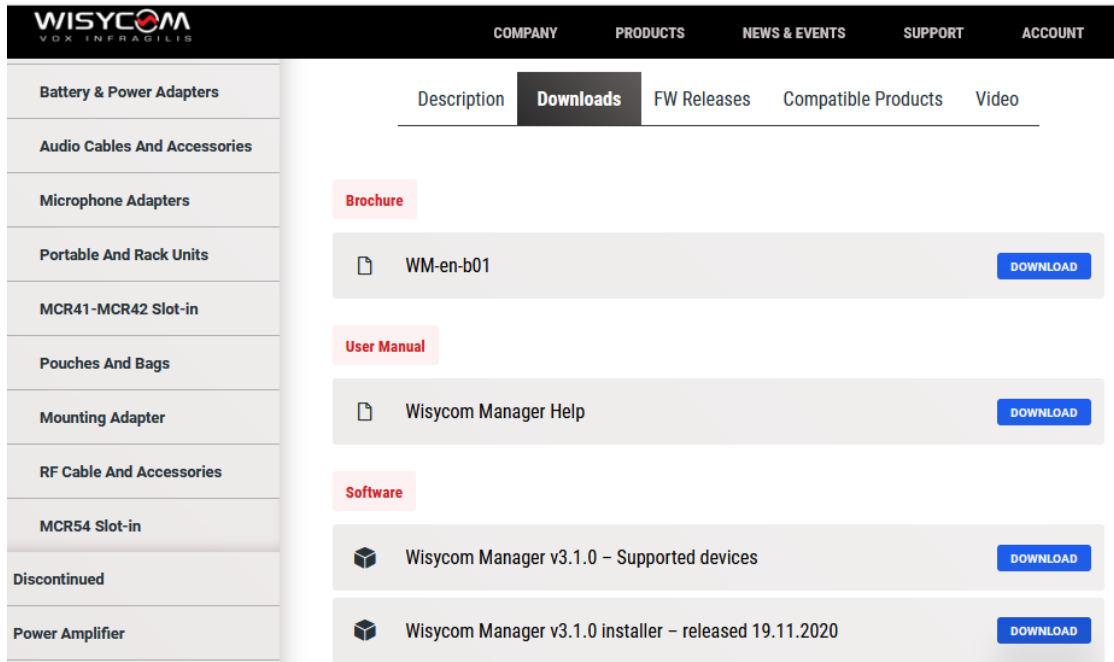


Wisycom のウェブページから、Wisycom Manger v3.1.0 Installer をダウンロードします。zip ファイルを解凍して、WisycomManager_setup.msi をダブルクリックすると、Windows PC にインストールされます。

ファームウェアのダウンロード

Wisycom のウェブページで MCR54 の製品ページに入り、FW Release タブをクリックして、ファームウェアをダウンロードしてください。

MCR54_V1.9xupf.zip

zip ファイルを解凍してデスクトップに置いてください。拡張子は xupf です。

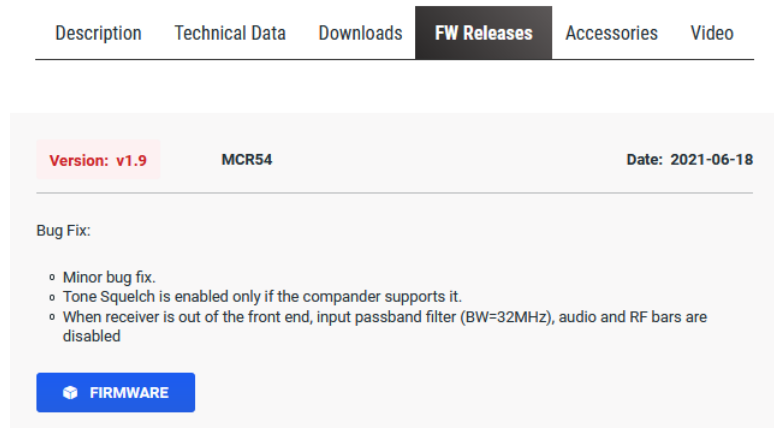


MCR54 を PC に接続


MCR54 の USB-C コネクタと Windows PC の USB-A コネクタをケーブルで接続してください。

備考：


デバイスマネージャーで確認すると、ポート (COM と LPT) に USB シリアルデバイスとして MCR54 が認識されます。



Wisycom Manager 起動

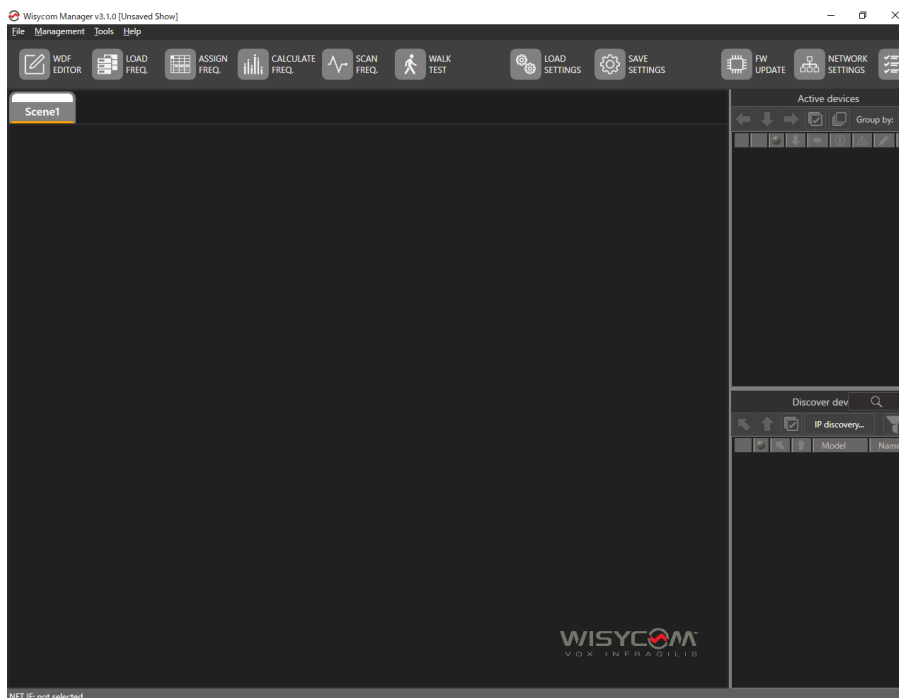


まず、USB ケーブルで接続している MCR54 を、Wisycom Manager に認識させる必要があります。
Discover dev のアイコンをクリックすると、MCR54 が認識されます。

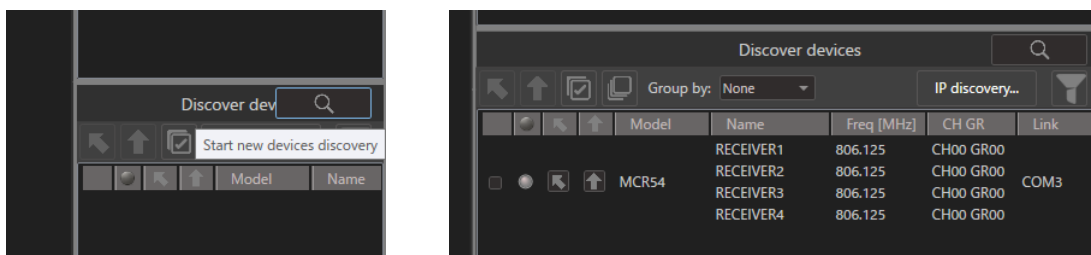


次に、Wisycom Manager に先ほどダウンロードしたファームウェアを登録します。
画面上に並んでいるアイコンの FW UPDATE をクリックします。



Update Devices 画面がポップアップ表示された、Firmware file の下にある青文字の “Select a file…” をクリックします。


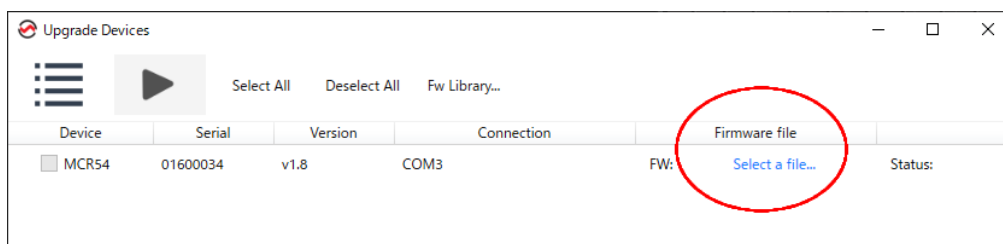


”FW library” がポップアップ表示されます。

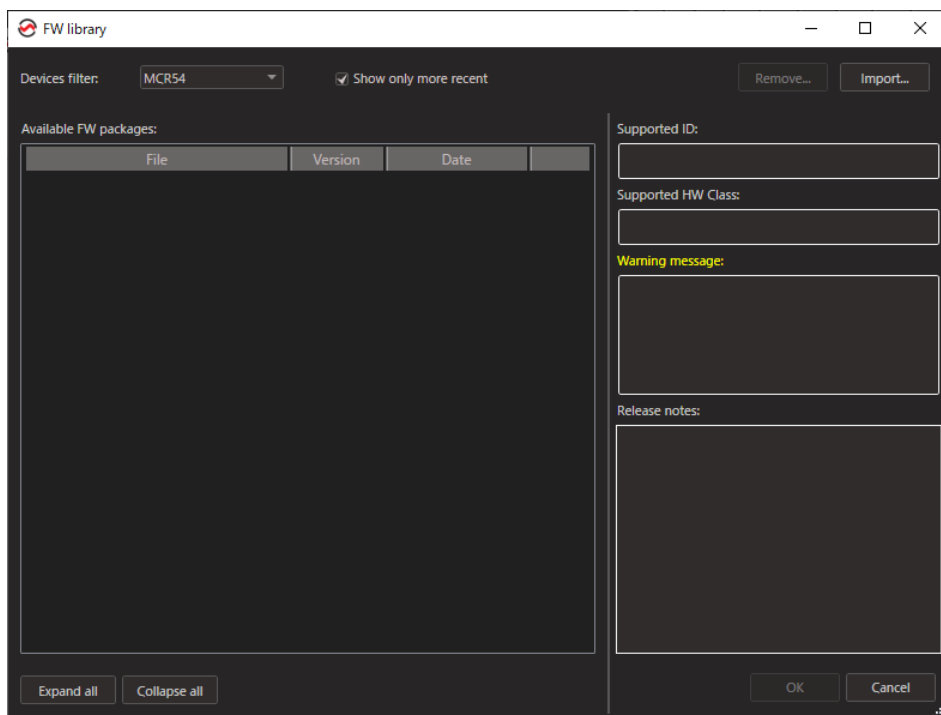


FW library 画面右上にある “import...” アイコンをクリックします。


デスクトップに置いた、MCR54_v1.9.xupf ファイルを指定します。

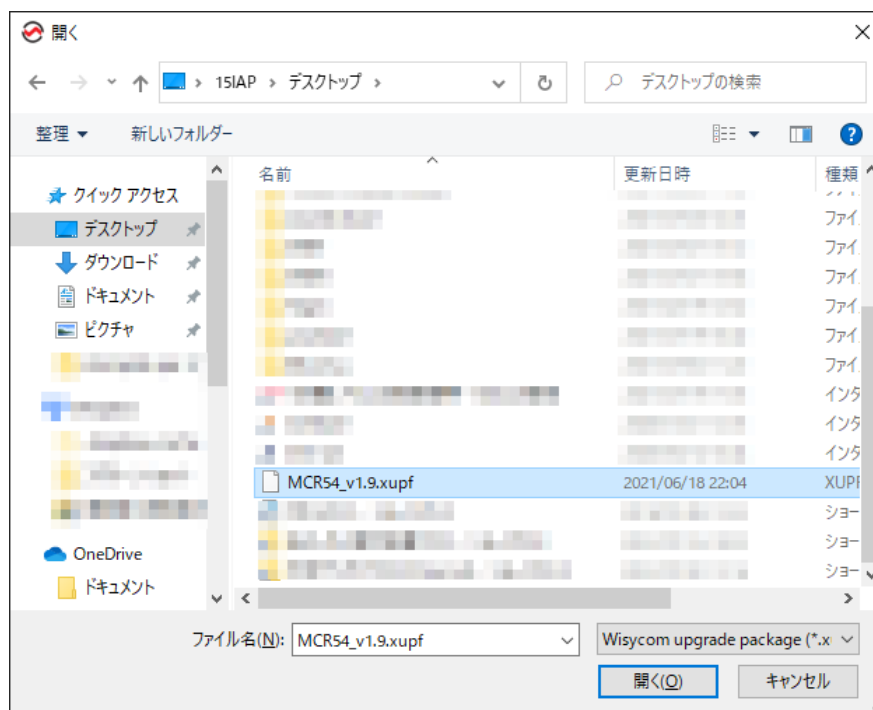

FW library 画面に、MCR54_v1.9.xupf ファイルが登録されたことを確認し、OK ボタンをクリックします。

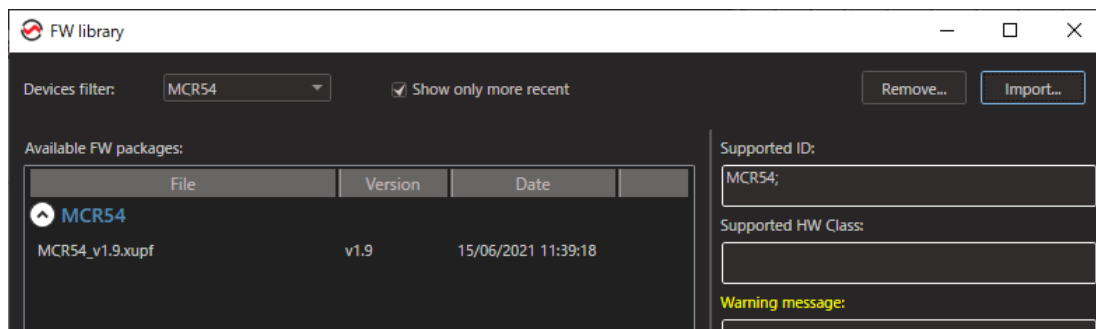

Upgrade Devices 画面に、“Select a file…” の代わりに “Update to v1.9” と青文字で表示されています。

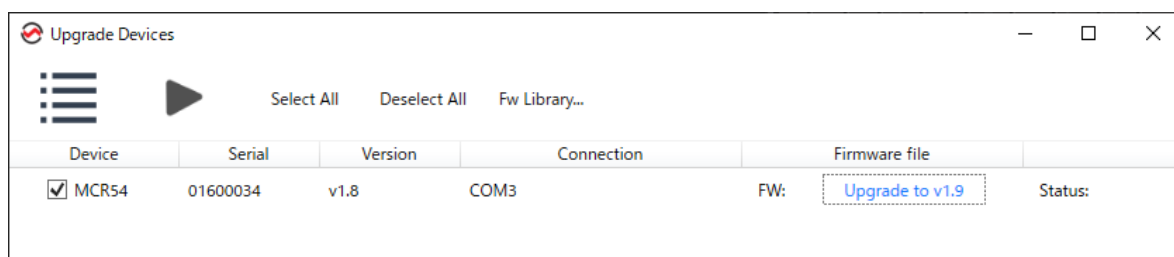

Upgrade Devices 画面の「三角形」のスタート・アイコンをクリックすると、アップデートが開始されます。

アップデート中、MCR54 のフロントパネルの 6 個全部の LED が白色で点灯します。アップデート中は絶対に USB ケーブルを抜かないでください。アップデートは 10 秒ほどで完了します。

MCR54 のディスプレイが通常のホーム画面の表示にもどったら、アップデートは完了です。

備考：(重要度：低)

FW library に登録されたファームウェアは、Remove ボタンをクリックして削除できます。Remove ボタンは、Show only more recent のチェックマークを変更すると有効化されます。

