

## Wisycom MCR54 Bluetooth 接続

2022/7/22

### Wisycom MCR54 と Bluetooth 接続する手順


1) Wisycom BT の起動  
iPhone にインストールされた  
アイコンで起動。




2) 画面の Receivers アイコンに  
タッチしてレシーバーを表示。





3) レシーバー画面

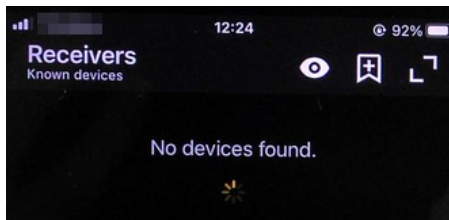

4) MCR54 の MENU ボタンを押して、BT 設定に入る。

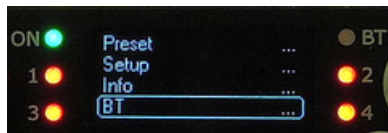

5) Bluetooth 通信を有効にする。

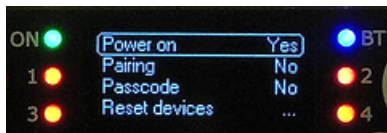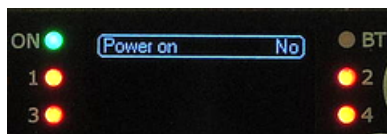


6) app の右上に、MCR54 を検知したマークが表示されるので、  
これをタップする。



7) レシーバー画面が変わり、PARING DISABLED と赤文字で  
表示される。(まだ通信していない)




8) MCR54 で、Paring を“Yes” に変更する。

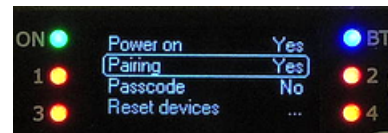

9) app のレシーバー画面をタップすると、Bluetooth ペアリングが開始される。



10) MCR54 に、“Allow BT connection?” と表示されたら、  
[MENU]ボタンを押す。

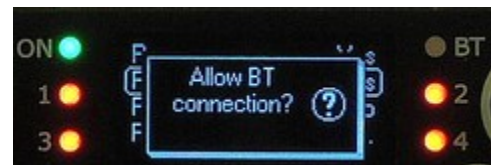

11) Bluetooth 通信中は、MCR54 の  
右上の BT の LED が青点滅する。

